


NINE STARS User's Manual

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768
www.ninestarsusa.com

Introduction

Nine Stars automatic infrared sensor trashcans are designed and created to make life simpler. Our automatic infrared trashcan allows an effortless way to dispose of trash. Simply put an object or hand ten (10) inches above the sensor and the lid will then automatically open within seconds. When the object or hand is no longer within the sensor's range the lid will automatically close in seconds. Our trashcan utilizes the infrared sensor technology to create a touch-less environment. We use the highest quality material and most up to date technology in our products to ensure excellence. We keep the sensor near the lip of the lid to make disposing trash easier because once the sensor detects the trash you simply dropping the trash in the trashcan once the lid opens.

Overview

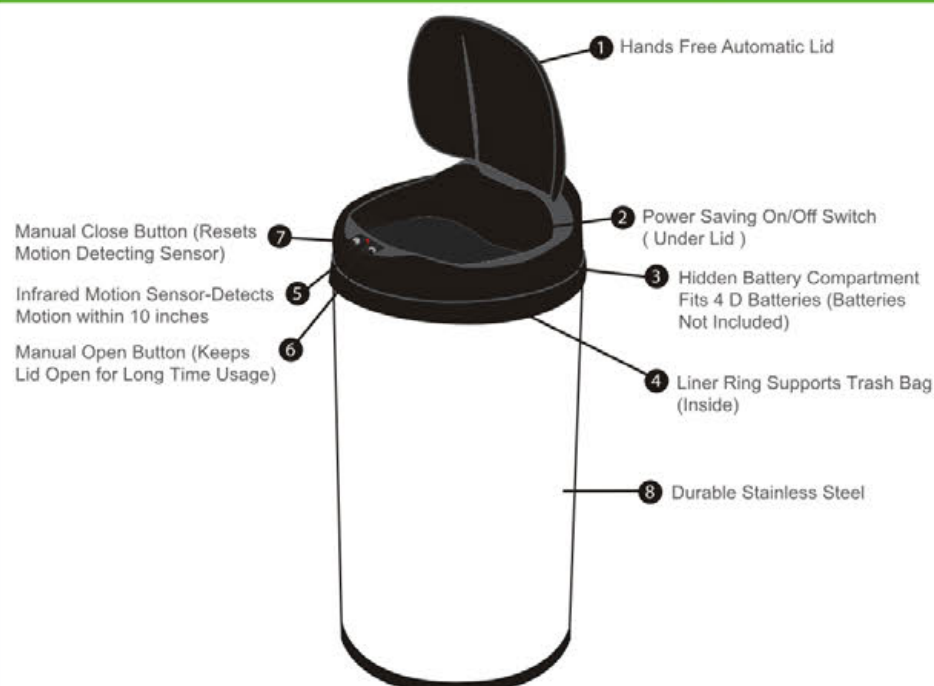


Model DZT-49-8, 40-8 and 31-8 (Stainless Steel)

Instructions

Step 1 Take the trashcan out of box

The automatic opening and closing control system consists of computer chips, infrared detecting sensor, mechanical transmitting device and an electronic drive system. It is a high-tech product, combining machine, light, and electricity. Its advantages are high performance, long service life and low energy consumption.

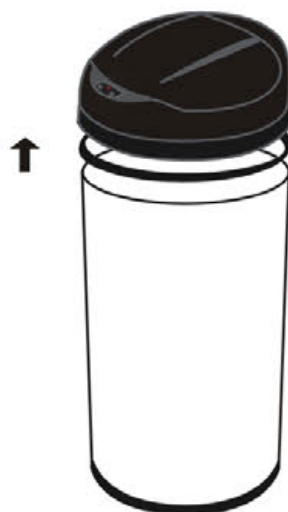

Step 2 Insert the battery

Take out the top cover from inside of the pail. Open the cover of the battery case at the bottom of the cover and equip it with four "D" size batteries in R20,UM-1. Line it according to the "positive and negative poles".

Note: Battery is not included in product.



Squeeze battery cap in and carefully lift up to open. To close, insert side without clip first and push the battery cap down. Make sure it clicks to ensure that it's securely fastened.

Step 3 Insert the trash bag

Insert the garbage bag through the liner ring. Wrap the bag over and around the liner ring. Place it into the pail and gently push it down while adjusting.



Insert bag through the liner ring hoop first, then fold bag edges over the ring.
DO NOT put liner ring inside the bag


Step 4 Assembling trash can

Hold the front side of the top cover and press down onto the top of pail. Place the rear side of the top cover on the pail first, then, press the front side down.



Step 5 Turn on the power

Turn on the power switch located behind the trashcan lid. The red indicator light will light up. The indicator light will flash every three (3) seconds, to show that the electrical system is working properly.

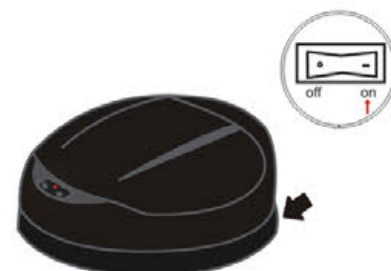

Step 6 Infrared motion sensor

When throwing objects into the trashcan, hold the object or hand STILL approximately ten (10) inches above the sensor. The lid will open automatically within 0.5 seconds, then will close automatically in 3 to 6 seconds after your hand or objects depart. If an object or hand does not depart the sensor area, the lid will stay open.



Special Features

Manual open and close button

The open button allows the lid to stay open until the close button is pushed. The close button closes the lid and resets it back to have it automatically open and close.

**Having the lid stay open manually for a long period of time will consume battery life.



Technical Facts

- The indicator light flashes red on stand by mode.
- When the lid automatically opens, the indicator light shows green.
- When the lid automatically closes, the indicator light shows red.
- When the lid cannot fully open, the battery is low. Immediately replace with new batteries to avoid corroding of the battery case.(Do not mix new and old batteries).

Warning

- Do not submerge the trashcan into water it is equipped with many electrical components. The trashcan can be wiped with a damp cloth.
- Avoid forcing the lid close by hand while it is opening. Forcing the lid down by hand can ruin the gears.
- Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trashcan.
- Do not place trashcan in direct sunlight.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid one year from the date of purchase.

What will Nine Stars Worldwide Enterprise do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars Worldwide Enterprise. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars Worldwide Enterprise will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods, and fires) are not covered.
- Warranty is voided if it is deemed repairs were attempted by anyone other than Nine Stars Worldwide Enterprise that resulted in damage to the automatic lid.

How do you get service?

- In order to be eligible for service under this warranty PLEASE return the warranty registration card attached with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase.
- If you have any technical questions or problems please feel free to call our office at:

1-909-620-8877 , M-F, 9:00am to 5:30pm PST

How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

La tarjeta de garantia es una forma separada por favor de llenar y enviar a Nine Star Group USA.

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768

NINE STARS

MANUAL DEL USUARIO

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768
www.ninestarsusa.com

Introducción

Los botes automáticos de basura Nine Stars han sido creados y diseñados para hacer la vida cotidiana más fácil. Nuestros botes automáticos de basura con sensor infrarrojo permiten tirar la basura sin esfuerzo alguno. Solamente ponga la mano o un objeto 10 pulgadas sobre el sensor infrarrojo de la tapadera. La cual se abiera en segundos automáticamente. Cuando el objeto o la mano sean removidos del alcance del sensor infrarrojo la tapadera se cerrará automáticamente en segundos. Nuestros botes utilizan la tecnología infrarroja para crear un entorno sin tocar nada. Nuestro producto esta fabricado con los mejores materiales y con la tecnología mas avanzada para poder asegurar excelencia. Mantenemos los sensores cerca de la punta de la tapadera para hacer el desalojo de la basura más fácil, Porque al detectar la basura el sensor hace abrir la tapadera y solamente hay que tirar, la basura.


Vision General



Instrucciones

Paso 1 Saque el bote de basura de la caja

El sistema de control automático consiste: De chips computarizados, un sensor infrarrojo de detección, un sistema electrónico de manejo y un dispositivo de transmisión mecánica. El producto es de la tecnología mas avanzada, combinamos, luz y algunas técnicas eléctricas. Consiste de la tapadera con sensor infrarrojo (que contiene todos los mecanismos y chips) del bote. Las ventajas que ofrece, poco consumo de energía. Con el mejor desempeño, aumentando la longevidad del producto.

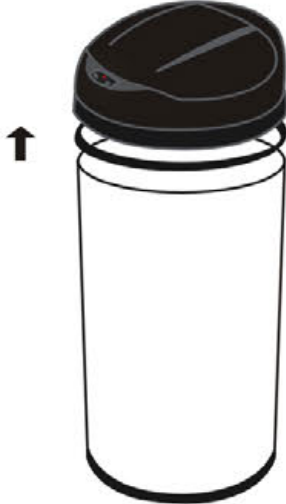

Paso 2 Colocación de baterías

Quite la tapadera superior de adentro del bote, abra la tapa que cubren las baterías. Que se encuentra abajo de la tapadera coloque cuatro baterías tipo D, alinéelos correspondientemente con los polos positivos y negativos.



presione la tapa ligeramente y con cuidado levante para abrir. Para cerrar coloque el lado de la tapadera sin los clips y presione hacia abajo. Asegurarse que haga click para al cerrarlo, esto indica que estabien colocado.

Paso 3 Insertar el bolso de basura

Insertar el bolso de la basura A través del anillo. Envolver el bolsa sobre y alrededor del anillo. Colocarlo en el cubo y empujarlo suavemente hacia abajo mientras que ajusta.



Primero inserte el bolso através del aro del anillo, después doble los bordes de la bolsa sobre el anillo. **Por favor no ponga el anillo dentro de la bolsa**

Paso 4 El montaje del bote de basura


Llevar a cabo la parte delantera de la cubierta superior y apretarla sobre la tapa del cubo. Poner el lado trasero de la cubierta superior en el cubo primero, después, presionar la parte delantera hacia abajo.



Ponga el lado trasero primero


Paso 5 Enciende la potencia externjera

Girar el interruptor situado dentro del bote de basura. El indicador de luz infrarrojo se encenderá. La luz del indicador destellará cada tres (3) segundos, Demostrando que el sistema eléctrico está trabajando correctamente.

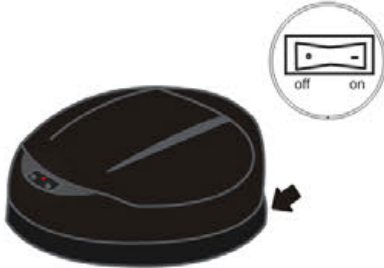

Paso 6 Sensores de movilidad infrarrojos

Al aventar objetos en el bote de basura colóquelo sin movimiento alguno aproximadamente 10 pulgadas del sensor infrarrojo. La tapadera se abiera automáticamente aproximadamente 0.5 segundos, después se cerrara en aproximadamente 3-6 segundos después de que el objeto o la mano se hallan movido lejos del sensor infrarrojo. Si el objeto o la mano no son movidos lejos del sensor infrarrojo la tapadera se mantendrá abierta.

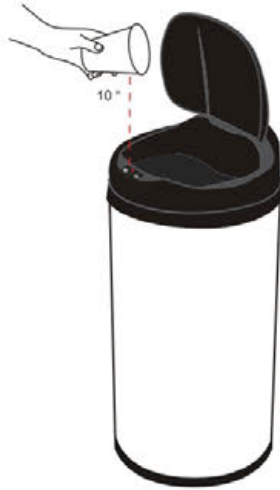

Características especiales

El botón para abrir y cerrar manualmente

El botón de abrir permite que la tapa se mantenga abierta hasta que el botón de cerrar Sea oprimido. El botón de cerrar cierra la tapa y reprograma el mecanismo para que se abra automáticamente con el sensor infrarrojo nuevamente.

**Manteniendo la tapa abierta manualmente por grandes periodos de tiempo, gasta mucha energía, y reduce la vida de la batería.



Factores Técnicos

- La luz infrarroja parpadea cuando se pone en pausa.
- Cuando la tapadera se abre automáticamente, la luz infrarroja se vuelve verde.
- Cuando la tapadera se cierra automáticamente, la luz infrarroja se queda roja.
- Cuando la tapadera no se abre completamente, eso significa que es tiempo de remplazar las baterías para evitar dañar el sistema de las baterías.
- Cuando la luz indicadora se prende en amarillo y comience a parpadear eso significa que las baterías están bajas de carga. Favor de cambiar las baterías. (No mezcle las baterías nuevas con las baterías viejas.)

Advertencia

- No sumerja la tapadera del bote de basura en agua, porque esta equipada con componentes electrónicos. El bote de basura puede ser limpiado con un paño húmedo.
- Evité cerrar la tapadera con sus manos mientras esta se mantenga abierta, tampoco la forcé, el forzar la tapadera puede ocasionar que el mecanismo se dañe
- Favor de cambiar las baterías a tiempo para evitar que se les tire el ácido, este ocasiona que los componentes eléctricos del bote de basura se dañen.
- No ponga el bote de basura a la luz directa del sol.

Garantía Limitada

Qué nos cubre esta garantía?

- Esta garantía protege el mecanismo electrónico como lo son buscador o chip computarizado, el motor, los engranes, como también los circuitos electronicos.

Por cuanto tiempo nos cubre?

- Esta garantía dura (1) año empezando el día de su compra.

Qué haría Nine Stars Group si ocurriria algo?

- Nine Stars lo reparará o le remplazará si tuviera algún defecto o mal funcionamiento de alguna parte electrÓnica del mecanismo.
- El cliente, es responsable por el costo de embarque de regreso. Si el Producto saliera defectuoso.

Qué es lo que la garantía no cubre?

- Las baterías, el aro sujetador o cualquier otro problema causado por el abuso, maltrato o cualquier acto no bueno (como: terremotos, inundaciones o fuego) todos estos no los cubre, también cualquier incidente que lo dañe, por lo cuál no cubre, esta garantía.
- La garantía no cubre si alguien no autorizado intenta repararlo.

Cómo obtener el servicio?

- En orden para ser válida esta garantía usted, tendrá que llenar la carta de registro en la parte baja después de su compra, con copia de su factura original y enviarla. (A la dirección que aparece en la carta de registro.)
- Si tiene alguna pregunta técnica o problema no dudé en llamar al teléfono de nuestras. Oficinas al #

1-909-620-8877 de Lunes a Viernes de 9:00 AM a 17:30 PM.

Como aplica la ley del estado?

- Esta garantía le otorga el derecho legal y podría también tener otros derechos como tan variados los derechos, sean de estado a estado.

La tarjeta de garantía es una forma separada por favor de llenar y enviar a Nine Star Group USA.

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768

NINESTARS


User's Manual

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, CA 91768
www.ninestarsusa.com

Introduction

Nine Stars Motion Sensor Trash Cans are designed to make handling your trash cleaner and easier for you. Our hands free automatic lid feature creates an effortless way for you to dispose of your trash. Simply put an object or your hand above the Motion Sensor and the lid will automatically open. Once the object or your hand is no longer within the Motion Sensor's range, the lid will automatically close within approximately five seconds. Our Motion Sensor Trash Cans are made using high quality steels and plastics. In addition we utilize the latest in technology. The combination of materials and technology utilized by Nine Stars insures that we deliver a high quality durable product to you. We at Nine Stars USA would like to thank you for your purchase. We sincerely appreciate your business.

Overview

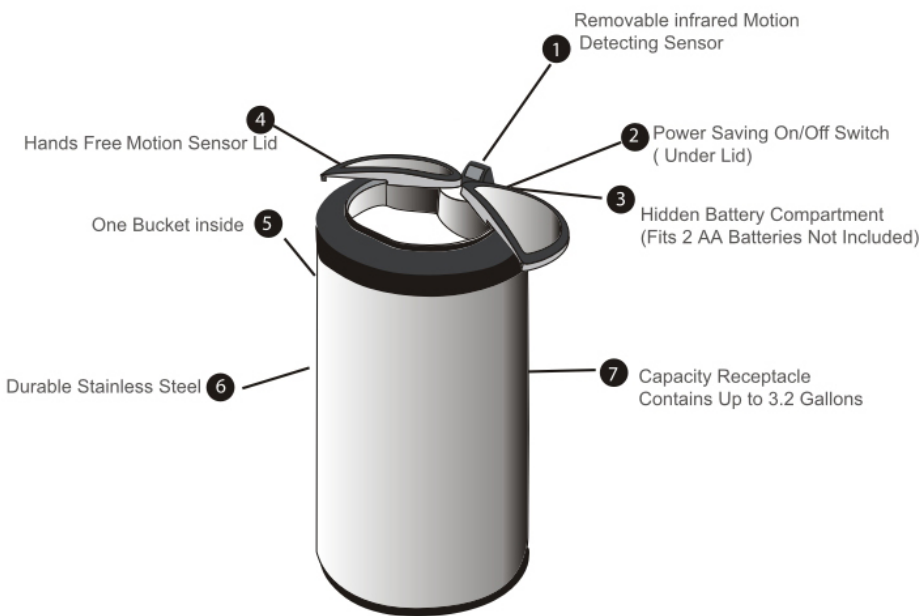


Model DZT-12-18

Instructions


Step 1 Contents of the box

- Remove all components of trash can from the box.
- o Lid
 - o Bucket
 - o Liner ring

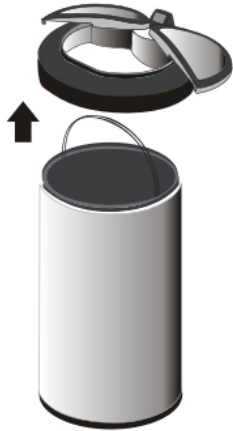

Step 2 Set up your trash can

Locate the battery compartment underneath the trash can lid. Squeeze the battery cap in carefully and pull to remove battery cap. Insert four (2) "AA" size batteries according to the positive and negative poles. Place the battery cap back over the compartment.

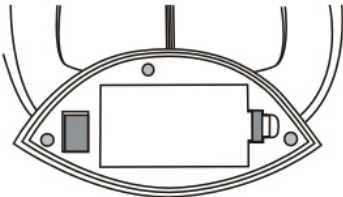

Step 3 Assembling your trash can

Align the lid with the base and gently place the lid over the base.



Step 4 Operating your trash can

Turn the power switch to the "I" position. A red light will appear when the trash can is in the "ON" position.



Step 5 Using your trash can

Place the item/hand above the sensor window and the lid will automatically open. Once the item/hand is removed from the sensor window the lid will automatically close.



Technical Facts

- 1.A red light will flash when the trash can is in the "ON" position.
- 2.A red light will appear when the lid closes.

Warning

1. Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can can be wiped with a damp cloth.
2. Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears that allow the lid to open and close.
3. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
4. Do not place the trash can in direct sunlight.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.
7. Please keep the trash can away from electronic products operating at high-frequency.

TROUBLE SHOOTING

Errors	Solutions
Lid does not open	- Place the power switch in "I" position and check if batteries are placed in correctly.
	- Wipe the sensor with a dry cloth.
Lid does not close	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are, remove them.
	- If something blocked the lid from closing, remove the item and reset (press close button) your trash can.
Lid opens slowly	- Battery power is low. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact Nine Stars Group USA Inc Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid one year from the date of purchase.

What will Nine Stars Group do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars Group USA Inc. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars Group USA, Inc. will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does this warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods, and fires) are not covered.
- Warranty is voided if it is deemed repairs were attempted by anyone other than Nine Stars Group USA Inc. that resulted in damage to the automatic lid.

How do you get service?

- In order to be eligible for service under this warranty PLEASE return the warranty registration card attached with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase.
- If you have any technical questions or problems, please feel free to call our office at:

o **1-909-620-8877, M-F, 9:00am to 5:30pm PST**

The warranty card is a detached form. Please mail the completed form back to Nine Star Group USA.

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, CA 91768

NINESTARS


El Manual de usuario

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, CA 91768
www.ninestarsusa.com

Introducción

Nueve Estrellas Promueven Basura de Sensor Puede es diseñada para hacer manejando su limpiador de basura y más fácil para usted. Las manos libertan la característica automática de la tapa crea una manera fácil para usted deshacerse de su basura. Ponga simplemente un objeto o la mano encima del Sensor del Movimiento y la tapa abrirán automáticamente. Una vez que el objeto o la mano son ya no dentro de la gama del Sensor de Movimiento, la tapa cerrará automáticamente dentro de aproximadamente cinco segundos. Nuestra Basura del Sensor del Movimiento Puede es hecha utilizar aceros y plásticos de alta calidad. Además utilizamos el último en la tecnología. La combinación de materias y tecnología utilizadas por Nueve Estrellas asegura que entregamos un producto duradero de alta calidad a usted. Nosotros en Nueve Estrellas EEUU querríamos a gracias por su compra. Apreciamos sinceramente su negocio.

Vista General

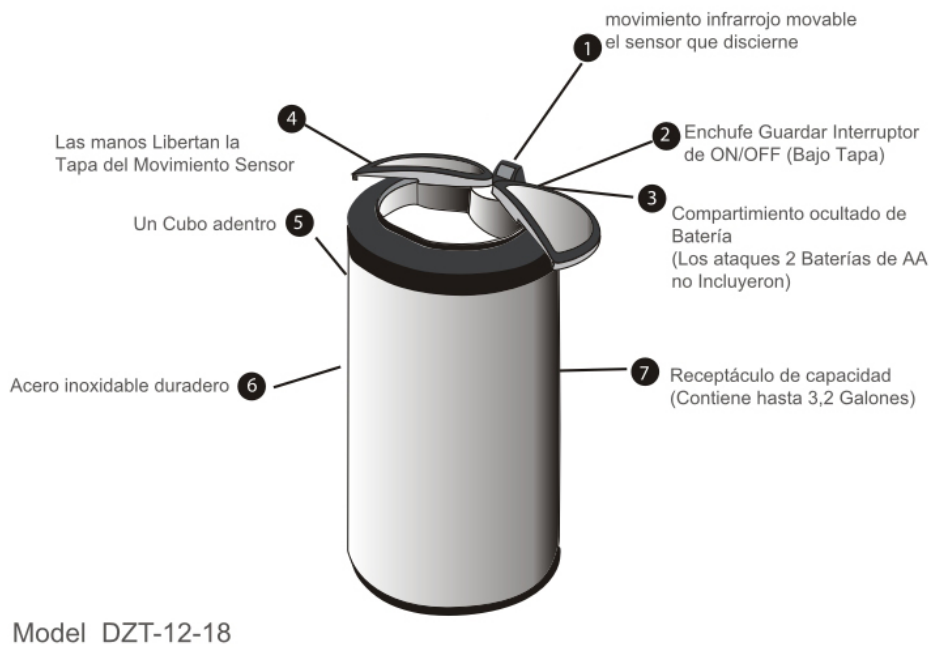


Instrucciones

Paso 1. El contenido de la caja


Quite todos componentes de basura pueden de la caja.

1. Tapa
2. Cubo
3. Anillo de paquebote

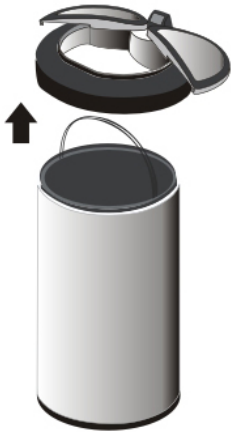

Paso 2 Establece su basura puede

Sitúe el compartimiento de batería debajo de la basura puede la tapa. Apriete la tapa de batería en con cuidado y tire quitar batería la tapa. Inserta cuatro (2) baterías de tamaño de "AA" según las astas positivas y negativas. Coloque la espalda de la tapa de batería sobre el compartimiento.

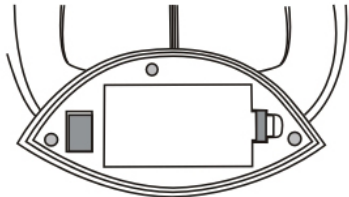


Paso 3 Que Reúne su basura puede

Alinee la tapa con la base y coloque suavemente la tapa sobre la base.



Paso 4 Que Opera su basura puede

Gire el interruptor del poder al posiciono. Una luz roja parecerá cuando la basura puede es prendido.

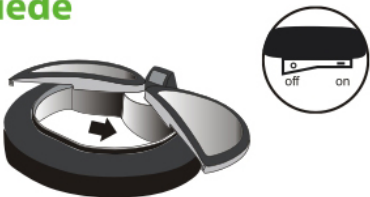

Paso 5 que Utiliza su basura puede

Coloque la artículo/mano encima de la ventana de sensor y la tapa abrirá automáticamente. Una vez que la artículo/mano es quitada de la ventana de sensor la tapa cerrará automáticamente.



Hechos Técnicos

1. una luz roja destellará cuando la basura puede es prendido.
2. una luz roja parecerá cuando la tapa cierra.

Advertencia

1. No sumerja la basura puede en el agua porque es equipada con muchos componentes eléctricos. La basura puede poder es enjugada con un trapo húmedo.
2. No fuerce manualmente la tapa cerca; esto puede causar el daño a los engranajes internos que permiten la tapa abra y para cerrar.
3. Reemplace baterías utilizadas en una manera oportuna para prevenir batería merma ácida. El ácido de la batería puede causar que el daño a los componentes eléctricos de la basura pueda.
4. No coloque la basura puede en la luz directa del sol.
5. No mezcle nuevas y baterías utilizadas.
6. No mezcle alcalino, el estándar (carbón-zinc) ni recargable (ni-canalla, mh de ni, etc.) baterías.
7. Mantenga por favor la basura puede lejos de los productos electrónicos que operan en de alta frecuencia.

Moleste Disparando

Errors	Soluciones
La tapa no abre	- Coloca el interruptor del poder en posiciona y verifica si baterías son colocadas en correctamente.
	- Enjuga el sensor con una tela seca.
La tapa no cierra	- Cheque para ver si hay cualquier objeto dentro del área de sensor. Si hay, los quita.
	- Si algo bloqueó la tapa del fin, quita el artículo y repone (prensa cierra botón) su basura puede.
La tapa abre lentamente	- El poder de Batería es bajo. Reemplace las baterías.

La nota: Si el encima de soluciones no corrige el problema contacta por favor Nueve Estrellas Agrupan EEUU.S.a. Servicio de atención al cliente.

Garantía Limitada

- ¿Qué cubre esta Garantía? - Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa como el chip, el motor, caja de engranaje y circuitos eléctricos.
- ¿Cuán largo dura el alcance? - Esta garantía es válida un año de la fecha de la compra.
- ¿Qué Agruparán Nueve Estrellas hacen? - Nueve Estrellas fijarán o reemplazarán defectuoso o fallando la tapa. - Cliente es responsable de volver el defectuoso o fallando la tapa (la unidad primera entera de la Basura Puede) a Nueve Estrellas Agrupa EEUU S.a. El cliente es también responsable de enviar las cargas para volver el producto a nosotros. Nueve Estrellas Agrupan EEUU, S.a. pagará por el envío las cargas apoyan al cliente si la tapa es cubierta bajo nuestro programa de la garantía resumido en este documento.
- ¿Qué no cubre esta garantía? - La base de la unidad, las tapas de batería, anillos de paquebote (si aplicable), cubo interior (si aplicable), o ningún problema con la tapa automática causada por el abuso, por el maltrato, o por los desastres naturales (como earthquakes, las inundaciones, y los fuegos) no son cubiertos. - La Garantía es vaciada si es creída las reparaciones fueron procuradas por cualquiera de otra manera que Nueve Estrellas Agrupan EEUU S.a. que tuvo como resultado el daño a la tapa automática.
- ¿Cómo consigue usted el servicio? - Tenerderecho a para el servicio bajo esta garantía vuelve POR FAVOR la tarjeta de matrícula de garantía conectada con un comprobante de compra (como una copia de recibo original de ventas) dentro de 30 días de la compra. - Si usted tiene alguna pregunta o los problemas técnicos, se sienten por favor libre llamar nuestra oficina en:

- o **1-909-620-8877** , M-F, 9:00am to 5:30pm PST

La tarjeta de la garantía es una forma separada. Envíe por favor la espalda completada de forma a Nueve Estrellas Agrupan EEUU.

The warranty card is a detached form. Please mail the completed form back to Nine Star Group USA.

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, CA 91768