

USER'S MANUAL


TOE TAP TRASHCAN

Model TTT-50-19

Introduction

Our toe tap trash cans is designed and created to make dealing with trash, cleaner and easier. Our products provide an effortless way to dispose trash. It is convenient, reliable, uses low power consumption, and has a great look. Slightly tap your foot to touch the control panel (Refer to Pic 1) and the lid will automatically open. The lid will close automatically seconds later. We use high quality materials and the latest technology in our products to insure reliable function and durability. Your new electronic toe tap trash can is equipped with a lid, ring liner and base. (Refer to Pic 2).

Overview

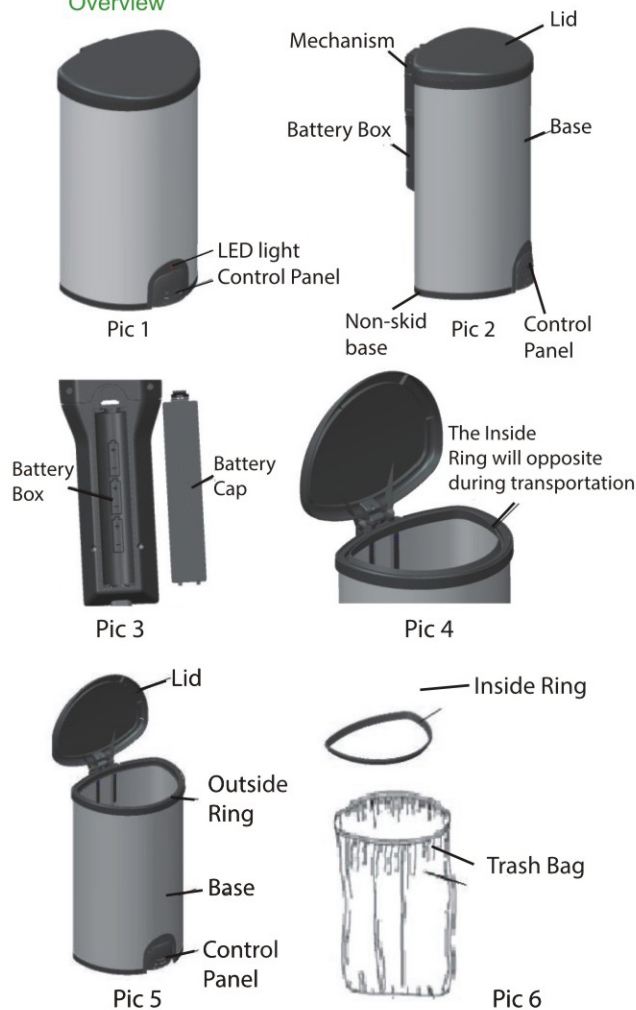

Instructions

- 1. Insert the batteries:** After removing the battery cap from battery box, for proper battery placement follow the battery indicator in battery box, insert 3 "D" size batteries (Refer to Pic3). Then place battery cap back, the trash can will now be in standby mode and is ready to use.
- 2. How to use the trash can:** Slightly tap your foot to touch the control panel (Refer to Pic 1) the lid will open automatically. After putting the trash into the trash can the lid will automatically close 5 seconds later.
- 3. Keeping the lid open:** With your foot slightly touch the control panel and press down for 2-3 seconds until the green light turns off. This will open the lid and keep the lid open. Slightly tap your foot to touch the control panel to close the lid and reactivate toe tap mode.
- 4. Assemble the trash bag:** Insert the trash bag using the liner ring (Refer to Pic 4 & 5). Fold the trash bag over the edges of the liner ring. Place the trash bag and liner ring in the trash container. Tuck the bag completely into the base of the container so that the edges do not show once the lid is closed on top of the base.
- 5. LED Light indicators:**
 1. The LED light is green when the lid is opening.
 2. The LED light will turn to off when the lid is keep opening.
 3. The LED light is flashing green light 3 times before the lid close.
 4. The LED light will turn to red when the battery is low.
- 6. Battery Life:** If you open and close the lid 20 times every day battery life is approximately 9 months.

! Attention:

1. Do not use water to wash the electronic mechanism at the rear of the base (Refer to Pic 2 & 3). Please use a damp cloth to clean the surface.
2. Do not close the lid of the trash can when it is opening. Forcing the lid to close while it is opening may damage the mechanism or any part of the trash can.
3. Do not use force to kick the control panel.
4. When the sensor is not working or LED light is flashing red please replace all batteries of the set at the same time and clean the battery contact to avoid the leakage of the batteries.
5. The specifications, dimensions and/or materials of our products are subject to change without further notice.

Parameters

Voltage: DC 4.5V
Static current: $\leq 2\mu A$
Working current: $\leq 200mA$
Lid time open movement: $\leq 1S$
Lid time close movement: $\geq 1.5S$

Limited Warranty

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER?

•This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits.

HOW LONG DOES THE COVERAGE LAST?

•This warranty is valid one year from the date of purchase.

WHAT WILL THE MANUFACTURER DO?

- The manufacturer will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to the manufacturer. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. The manufacturer will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document within 48 continental states.

WHAT DOES THE WARRANTY NOT COVER?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods, and fires) are not covered.
- Warranty is voided if it is deemed repairs were attempted by anyone other than the manufacturer that resulted in damage to the automatic lid.

HOW DO YOU GET SERVICE?

- In order to be eligible for service under this warranty PLEASE return the warranty registration card attached with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase.
- If you have any technical questions or problems please feel free to call our office at:
1-866-978-2778, M-F, 9:00am to 5:30pm PST

HOW DOES STATE LAW APPLY?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

INSTRUCTION:

- a. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- b. Replace all batteries of a set at the same time.
- c. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- d. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- e. Remove batteries from equipment with is not to be used for an extended period of time.
- f. Remove used batteries promptly.

Warranty

Please Keep a Record of This Warranty Card # for Your Future Reference

TTT-50-19

Manufacturer
WARRANTY REGISTRATION

Please complete information below. Then mail form to the address below. Please complete and mail within 30 days of possession. Please enclose a PHOTOCOPY of original sales receipt.

Warranty Registration

TTT-50-19

(Please Print Clearly)

Name: _____

Address: _____

City: _____

State: _____ Zip code: _____

Date of Purchase: _____

Telephone: _____

Purchased from: _____

Model: (located on the cover of your instruction booklet) _____

UPC # (located under bar code on the packaging): _____

Manufacturer
Attn: Warranty Registration
1929 Mount Vernon Ave.,
Pomona, CA 91768

Optional

Would you like to hear more about our products?
YES NO

Please Write your value comments: _____

Garantía TTT-50-19

Tenga una copia de su registro papa su referencia futura

Fabricante
REGISRO DE GARANTIA

Por favor llene la informacion abajo. Manda la entre 30 dias de la compa. Encierre por favor una copia del recibo original de ventas

Registro De Garantia TTT-50-19

(Por favor impresion Claramente)

Nombra: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____
Estado: _____
Código postal: _____

Fecha de a Compra: _____

Teléfono: _____

Comprado de: _____

Model: _____

Código de producto universal # (UPC): _____

Fabricante
Attn: Warranty Registration
1929 Mount Vernon Ave.,
Pomona, CA 91768

Opcional

¿ Quería usted oír más acerca de nuestros productos?
Sí No

Por favor escribir algunos de sus comentarios valorados

Garantía Limitada

¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA?

•Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa como el chip, el motor, caja de engranaje y circuitos eléctricos.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA COBERTURA?

•Esta garantía es válida un año de la fecha de la compra.

¿QUÉ AGRUPARÁN EL FABRICANTE HACEN?

•El fabricante fijarán o reemplazarán defectuoso o fallando la tapa.
•Cliente es responsable de volver el defectuoso o fallando la tapa (la unidad primera entera de la Basura Puede) a el fabricante. El cliente es también responsable de enviar las cargas para volver el producto a nosotros. El fabricante pagará por el envío las cargas apoyan al cliente si la tapa es cubierta bajo nuestro programa de la garantía resumido en este documento dentro de los 48 estados continentales.

¿QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA?

•La base de la unidad, las tapas de batería, anillos de paquebote (si aplicable), cubo interior (si aplicable), o ningún problema con la tapa automática causada por el abuso, por el maltrato, o por los desastres naturales (como terremotos, las inundaciones, y los fuegos) no son cubiertos.
•La Garantía es vaciada si es creída las reparaciones fueron procuradas por cualquiera de otra manera que el fabricante que tuvo como resultado el daño a la tapa automática.

¿CÓMO SE OBTIENE EL SERVICIO?

•Tener derecho a para el servicio bajo esta garantía vuelve POR FAVOR la tarjeta de matrícula de garantía conectada con un comprobante de compra (como una copia de recibo original de ventas) dentro de 30 días de la compra.
•Si usted tiene alguna pregunta o los problemas técnica se sienten por favor libre llamar nuestra oficina en: O 1-866-978-2778, M-F, 9:00am a PST 5:30pm

¿CÓMO APLICA LEY DE ESTADO?

•Esta garantía le da derechos legales especificos y usted también puede tener otros derechos que varían del estado para indicar.

Mantenga por favor Esta Página para Su Futura Referencia

INSTRUCCIÓN:

a. Compre siempre el tamaño de la batería correcta y el tipo de bater í a.
b. Vuelva a colocar el conjunto de baterías al mismo
c. Antes de instalar las baterías, asegúrese de que los contactos de la batería y los contactos en el cpmpartimiento de la baterías están limpios.
d. Asegúrese que las baterías están instaladas correctamente en lo que respecta a la polaridad (+ y -)
e Retire las pilas del equipo co que no se va a utilizar
f. Retire las pilas viejas co prontitud.

Instrucciones:

①. **Inserte la batería:** Coloque 3 pilas de tamaño "D" en la caja de la batería (Consulte Foto 3) Coloque la tapa de la batería hacia atrás, la papelera ahora esté en modo de espera y está listo para usar. Línea de acuerdo a los polos positivos y negativos.

②. **Cómo usar la el bote de basura:** Ligeramente toque con el pie el panel de control (Consulte Foto 1), la tapa se abrirá automáticamente. Después de poner la basura en el bote de basura la tapa se cerrará automáticamente segundos después.

③. **Mantenga de modo abierto la tapa:** Ligeramente toque con el pie el panel de control durante 3 segundos hasta que la luz verde se apaga. Esto abrirá la tapa y mantenga la tapa abierta. Ligeramente toque con el pie el panel de control para cerrar la tapa y volver a activar el modo toque de dedo del pie.

④. **Asamblea de la bolsa de basura:** Inserte la bolsa de basura con el anillo de revestimiento (Consulte Foto 4). Doble la bolsa de basura en los bordes del anillo de revestimiento. Coloque la bolsa de basura y el anillo de revestimiento en el contenedor de basura. Meta la bolsa completamente en la base del recipiente de manera que los bordes no muestran una vez que la tapa está cerrada en la parte superior de la base.

⑤. **Luz LED indicadores:**
1. La luz LED no parpadea cuando esta apagado.
2. La luz LED es verde cuando la tapa se está abriendo.
3. La luz LED parpadea en rojo cuando la tapa está en la posición cerrada.
4. La luz LED intermitencias en amarillo cuando la batería está baja.

⑥. **Duración de la batería:** Si abre y cierra la tapa 20 veces cada día, la vida de la batería es de aproximadamente 9 meses.

Atención:

1. No utilice agua para lavar el mecanismo electrónico en la parte trasera de la base (Consulte Foto 2 y 3). Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie.
2. No cierre la tapa del bote de basura cuando se se está abriendo. Obligar a la tapa a cerrar mientras se abre puede dañar el mecanismo o cualquier parte del bote de basura.
3. No utilice la fuerza para patear el panel de control.
4. Cuando el sensor no funciona o LED parpadea en amarillo por favor vuelva a colocar todas las baterías del conjunto al mismo tiempo y limpie el contacto de la batería para evitar el escape de la batería.
5. Las especificaciones, dimensiones y / o materiales de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

Parámetros

Voltaje: DC 4.5V
Corriente estática: ≤2μA
Corriente de trabajo: ≤200mA
Movimiento abierto vez Tapa: ≤1S
Tiempo al cerrar la tapa movimiento: ≥1.5S

MANUAL DE USUARIO BASURERO TOQUE LIEGRO DE PIE Model TTT-50-19

Introducción

Nuestros botes de basura toque del dedo del pie electrónicos están diseñados y creados para hacer hacer frente a la basura más limpia y más fácil. Nuestros productos ofrecen una forma fácil de eliminar la basura con sólo un toque del dedo del pie. Es conveniente, confiable, utiliza un bajo consumo energético, sanitario y tiene un gran aspecto. Ligeramente toque el pie para tocar el panel de control (Consulte Foto 1) y la tapa se abrirá automáticamente. La tapa se cerrará automáticamente segundos más tarde una vez que se quita el pie del área de control. Utilizamos materiales de alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para asegurar un funcionamiento fiable y durabilidad. Su nuevo dedo electrónica grifo papelera está equipada con una tapa, anillo de plástico, la base y interruptor de energía (Consulte Foto 2).

Información General

